BLAUPUNKT AUTORADIO

BOSCH Gruppe

Bamberg SQR 83 7 641 897 111

New York SQR 83

7 641 883 111 (455 kHz) 7 641 884 111 (465 kHz)

Ersatzteilliste

Spare Parts List Liste de rechanges Lista de repuestos





Gehäuse- und	Montage-	Cabinet	and	Mounting
teile		Parts		-

Pièces du boîtier et du montage

Piezas de la caja y de montaje


10 Kappe (Bamberg), kompl. Cap (Bamberg), compl10a Kappe (New York) kompl. Cap (New York), compl

Capot (Bamberg), à aimant Caperuza (Bamberg) compl. 8 638 820 352 Capot (New York), à aimant Caperuza (New York) 8 638 820 351 compl.

11 12 13 14	* Klappe * Drehfeder Lichtführung Schiebeknopf	Flap Torsion spring Light reflecting piece Sliding knob	Volet Ressort de tension Pièce réflecteur Bouton glissant	Faldeta Resorte de tensión Pieza de luz reflector Botón deslizante	8 636 590 809 8 634 650 096 8 635 370 066 8 632 061 130
15 16 17 18 19	* Tastenknopf * Tastenknopf * Druckknopf CPS * Druckknopf * Druckknopf Cr	Key button Key button Push button CPS Push button Push button Cr	Bouton de touche Bouton de touche Bouton-poussoir CPS Bouton-poussoir Bouton-poussoir Cr	Botón de tecla Botón de tecla Tecla pulsadora CPS Botón pulsadora Botón pulsadora Cr	8 632 O61 307 8 632 O61 309 8 632 O61 275 8 632 O61 277 8 632 O61 278
23 24 25 26	Kabel (4polig) N 1402, N 1600 Antennenkabel Kabelhalter Batterieleitung	Cable (4 poles) N 1402, N 1600 Antenna cable Cable support Supply lead	Câble (4 pôles) N 1402, N 1600 Câble d'antenne Suport de câble Câble d'alimentation	Cable (4 polos) N 1402, N 1600 Cable de antena Cable de soporte Cable de alimentación	8 634 492 927 8 638 110 069 8 631 312 533 8 634 492 790
27	Leitungsverbinder	Cable connector	Jonction-câbles	Conector de cables	8 600 660 006
	Batteriekabel (10 A)	Supply lead (10 A)	Câble d'alimentation (10 A)	Cable de alimentation (10 A)8 634 4 91 338
	Massekabel (400)	Ground cable (400)	Câble de masse (400)	Cable de masa (400)	8 634 491 646
	Kabel (Booster +/-)	Cable (Booster +/-)	Cable (amplificateur +/-)	Cable (amplificador +/-)	8 634 4 92 329
	Pluskabel	Plus cable	Câble positif	Cable positivo	8 634 4 10 254

Blaupunkt Werke GmbH Hildesheim

	Cassettenlaufwerk 8/CPS	Cassette mechanism 8/CP	S Méchanisme de cassette 8	Mécanisme de cassette 8	Nicht Ersatzt	الأما
- 1	Chassis gen.	Chassis riv.	Châssis riv.	Chassis rem.	8 638 020 215	
2	Haltemagnet	Retaining magnet	Almant de retenue	lmán de retencion	8 634 240 995	
3	Zylinderschraube AM2x6 Anker	Cyl. screw AM2x65 Ancher	Vis cyl. AM2x6 Ancre	Tornillo cil. AM 2x6 Ancha	2910 001 004 8 631 910 279	I OA
5 6 7 10	Sicherungsscheibe Steuerwippe Sicherungsscheibe Verbindungsblech	Securing washer Control rocker Securing washer Connecting sheet	Rondelle de sécurité Commutator à bascule Rondelle de sécurité Tôle de connexion	Arandela de securidad Conmutador de mando Arandela de seguridad Chapa de conexión	8 630 160 043 8 631 990 375 8 630 160 060 8 631 312 539	OA BD OA
11	Sicherungsscheibe	Securing washer	Rondelle de sécurité	Arandela de seguridad	2916080903	OA
12 13 14	Steuerrolle Kurvenschelbe Führungsblech	Control roll Cam Guiding sheet	Poulie de commande Disque à carne Tôle de guidage	Rodillo de mando Disco curvo Chapa de guia	8 632 360 565 8 632 360 558 8 631 312 487	OB
15 16 17	Schaitklinke Sicherungsscheibe Zugfeder	Pawl Securing washer Tension spring	Cliquet Rondelle de sécurité Ressort tendeur	Manivela de conmutación Arandela de seguridad Resorte de tension	8 631 910 266 8 630 160 060 8 634 640 137	OA
18 19 20 20 a	Autoreversemagnet Zylinderschraube (2 Stck.) Kopfträger, gen. Steuerblech	Autormagnet Cyl. screw (2 pcs.) Head support gen. Control lever	Aimant d'autor. Vis cyl. (2 pcs.) Support de tête gen. Levier de contrôle	Imán de autorav. Tornillo cil. (2 piez.) Soporte de cabeza gen. Palanca de control	8 634 290 984 2 910 001 046 8 631 990 392 8 631 910 313	:
21	Wiedergabekopf	Reproduction head	Tête de reproduction	Cabeza de reproducción	8 637 698 037	
23	Druckfeder, rechts	Pressure spring, RH droite	Ressort de tension, derecho	Resorte de tension,	8 634 630 138	OA
24 25 26	Buchse (2 Stück) Sechskantmutter M 2 (2 Stück)	Socket (2 pcs.) Hex. nut M2 (2 pcs.)	Douille (2 pcs.) Ecrou hex. M2 (2 pcs.)	Enchufe (2 piezs.) Tuerca hex. M2 (2 Piezs.)	8 630 310 612 2 915 011 001	OA OA
	Schaltwippe	Switch rocker	Commutateur à bacule	Conmutador de mando	8 632 360 561	ОВ
27 28 30 a	GA-Feder, links GA-Feder, rechts Zugfeder, Tasten	Rubber pressure spring, LH Rubber pressure spring, RH	,	Resorte de presion, izquierdo Resorte de presion, derecho	8 634 650 084 8 634 650 083	OA OA
30	Zugfeder, Tasten	Tension spring, keys Tension spring, keys	Ressort tendeur, touches Ressort tendeur, touches	Resorte de tension, teclas Resorte de tension, teclas	8 634 640 1 49 8 634 640 1 48	OA
31 32	GA-Winkel, links GA-Winkel, rechts	Rubber pressure angle, LH Rubber pressure angle, RH	Angle presseur, gauche Angle presseur, droite	Angúlo de presión, izquierdo Angúlo de presión, derecho	8 631 990 380 8 631 990 385	BH BH
33 34	Cassettenführung, links Cassettenführung, rechts	Cassette guide, LH Cassette guide, RH	Guidage de cassette, gauche Guidage de cassette, droite	e Gula cassette, izquierdo Gula cassette, derecho	8 638 040 150 8 638 040 151	OB OA
35	Zylinderschraube AM 2,5 x 3 (2 Stück	Cyl. screw AM 2,5 x 3 (2 psc.)	Vis cyl. AM 2,5 x 3 (2 pcs.)	Tornillo cil. AM 2,5 x 3 (2 piezs.)	2910001881	OA
37 38	Schieber, links Schieber, rechts	Slide control, LH Slide control, RH	Contrôle glissant, gauche Contrôle glissant, droite	Mando deslizante, izquierdo Mando deslizante, derecho	8 631 010 265 8 631 010 266	OB OB
39 40 41	Druckstück (2 Stück) Zugfeder (2 Stück) Antriebsplatine, gen.	Pressure piece (2 pcs.) Tension spring (2 pcs.) Drive board, riv.	Pièce de pression (2 pcs.) Ressort tendeur (2 pcs.) Platine d'entrainement, rivée	Pieza de presión (2 pzs.) Resorte de tensión (2 pzs.) Placa de accolonamiento, rem.	8 632 360 601 8 634 640 150 8 638 020 21 0	OA KK
42 43	Motor Flansch	Motor Flange	Moteur Bride	Motor Brida	8 637 250 025 8 630 660 360	KR OA
44	Zylinderschraube AM 1,6 x 2 (2 Stück)	Cyl. screw AM 1,6 x 2 (2 pcs.)	Vis. cyl. AM 1,6 x 2 (2 pcs.)	Tornillo cil. AM 1,6 x 2 (2 pzs.)	8 633 410 51 6	OA
45 46 47	Scheibe (2 Stück) Schwungscheibe (2 Stück) Umlenkrolle	Washer (2 pcs.) Fly wheel (2 pcs.) Return sheave	Rondelle (2 pcs.) Roue volante (2 pcs.) Poulie de renvoi	Arandela (2 pzs.) Disco volante (2 pzs.) Rodillo de vuelta	8 630 110681 8 636 690100 8 636 660185	ОА ВН ОВ
48 49	Magnetkupplung, kompl. Sicherungsscheibe	Magnet clutch, compl. Control roll	Embrayage à aimant Poulie de commande	imán de embrague, compl. Rodillo de mando	8 636 391050 8 630 160060	EA OA
50 51	Antriebsriemen (groß) Antriebsriemen (klein)	Drive belt (big) Drive belt (small)	Corde de poulie (grande) Corde de poulie (petite)	Tira de accionamiento Tira de accionamiento (prequeña)	8 634 73003 2 8 634 73003 3	AG AC
52 54 55 56	Zahnrad Lichtschranke Brücke Wicketteller (2 Stück)	Dented washer Light barrier Bridge Spindle (2 pcs.)	Roue dentée Barrière lumineuse Pont Plateau de bobinage (2 pcs.)	Arandela dentada Barrere luminosa Puent Bobina (2 piezas)	8 636 61007 3 8 632 39026 6 8 631 29001 5 8 636 66018 6	OB FH DF OD
57 58 59 60	Druckfeder (2 Stück) Mitnehmer (2 Stück) Zwischenrad Sicherungsscheibe (3 Stück)	Interm. washer	Ressort de tension Entraîneur (2 pcs.7 Roue interm. Rondelle de sécurité (3 pcs.)	Resorte de tension (2 pzs.) Afuerza motriz (2 pzs.) Arandela interm. Arandela de seguridad (3 pzs.)	8 634 630134 8 632 36054 1 8 636 610)74 8 630 160)60	OA OA OB OA
61	Zylinderschraube AM 2 x4 (2 Stück)		Vis cyl. AM 2x 4 (2 pcs.)	Tornillo cil. AM 2 x4	2910001)03	OA
62	Zylinderschraube AM 2 x 12 (2 Stück)	Cyl. screw AM 2 x 12	(2 pcs.) Vis. cyl. AM 2 x 12 (2 pcs.)	(2 pzs.) Tornillo cil. AM 2 x 12	2910641)11	OA
63 64	Impulsscheibe Sicherungsscheibe	Pulse washer	Rondelle d'impulsion	(2 pzs.) Arandela de impulso Arandela de seguridad	8 636 361)69 8 630 160/60	OG OA
	Zugfeder Schenkelfeder			Resorte de tensión Resorte	8634640 47 8634650 97	AO

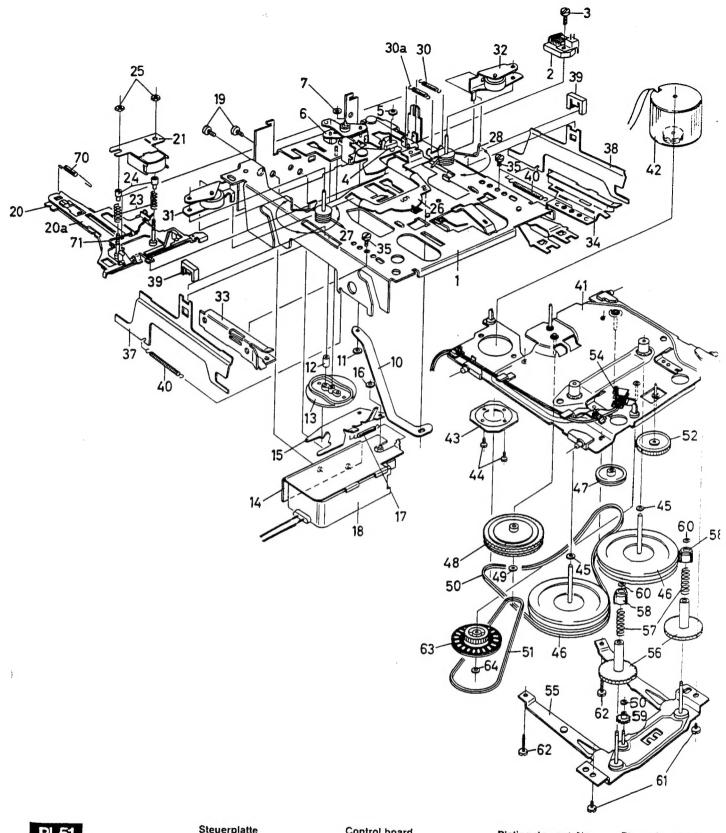

PL	.51	Steuerplatte	Control board	Platine de contrôle	Placa de mando
1	AnschlPlatte (2 Stifte)	Connecting board (2 pins)	Platine de branchement	Placa de conexión	8 631 090 111
2	P 1431, P 1432 AnschlPlatte (3 Stifte)	P 1431, P 1432 Connecting board (3 pins)	(2 broches) P 1431, P 1432 Platine de branchement	(2 pasadores), P 1431, P 1432 Placa de conexión	
	P 1401, P 1402, P 1430	•	(3 broches) P 1401, P 1402, P 1430	(3 pasadores), P 1401, P 1402, P 1430	8 631 090 105
4	Schaltfeder (2 Stück) H 1410, H 1420	Switching spring (2 pcs.) H 1410, H 1420	Ressort de commutation (2 pcs.), H 1410, H 1420	Resorte de conmutación (2 pzs.), H 1410, H 1420	B 634 310 637
5 6	Kontaktfeder H 1400 Rändelbuchse	Contact spring H 1400 Knurled socket	Ressort de contact H 1400 Douille moletée	Resorte de contact H 1400 Enchufe nudoso	B 634 310 613 B 633 110 637
	Hybrid		. ,		

8 638 309 376 -309 274 -

R 1402 470 Ohm

8901 501 402

PL	44	Anzelgeplatte	Indicator board	Platine indicateur	Placa indicador
4 5 6 7 8	* Tastschalter (CPS) * Tastschalter (U) * Tastschalter (M) * Tastschalter (L) * Tastschalter (1)	Pushbutton (CPS) Pushbutton (U) Pushbutton (M) Pushbutton (L) Pushbutton (1)	Touche (CPS) Touche (U) Touche (M) Touche (L) Touche (1)	Tecla (CPS) Tecla (U) Tecla (M) Tecla (L) Tecla (1)	8 908 043 528 8 908 043 501 8 908 043 502 8 908 043 503 8 908 043 503
PL	73	Schalterplatte	Switch board	Platine de commutateurs	Piaca de conmutadores
1 2 3	AnschlPlatte (5 Stifte) P 1602 * Tastschalter (LD, Cr, Dolby) (3 Stück AnschlPlatte (4 Stifte) P 1600	P 1602 Pushbutton (LD, Cr. Dol	(5 broches) P 1602 by) Touche (LD, Cr, Dolby)	(5 pasadores) P 1602 Tecla (LD, Cr, Dolby)	8 631 090 107 8 908 043 159 8 631 090 106
PL2	20	Hauptplatte	Main board	Platine principale	Placa principal
3 4 5	Kabel (8polig) N 1403 Kabel (6polig) N 1601 Kabel (9polig)	Cable (8 poles) N 1403 Cable (6 poles) N 1601 Cable (9 poles)	Câbie (8 pôlos) N 1403 Câbie (6 pôlos) N 1601 Câbie (9 pôlos)	Cable (8 polos) N 1403 Cable (6 polos) N 1601 Cable (9 polos)	8 634 492 836 8 634 492 833 8 634 492 926
D 602 D 631	ZPD 11 BAT 19 ZPD 5,1 BY 296	8 905 421 364 8 905 405 128 8 905 421 215 8 905 405 168	L 2000	- ~ -	8 908 411 058
PLO	2	AM-Abstimmteil AM tun	ing unit Unité	d'accord Unidad	de sintonización
		→ 1	D 233 ZPD 2	,7	8 905 421 339
PL14	1	NF-Platte	AF board	Platine BF	Piaca BF
5 6 7 8	Kabel (6polig) N 1604 Kabel (5polig) N 1602 Kabel mit Anschluß- Blindstecker	Cable (6 poles) N 1604 Cable (5 poles) N 1602 Cable with connection socket N 20 Dummy plug	Câble (6 pôles) N 1604 Câble (5 pôles) N 1602 Câble avec douille de branchement N 20 Fausse fiche	Cable (6 polos) N 1604 Cable (5 polos) N 1602 Cable con enchufe de conexión N 20 Enchufe adorno	8 634 492 834 8 634 492 925 8 634 492 823 8 634 390 936
13	W 1600 W 1610 W 1660	8 638 309 119 309 198 309 198	D 1600 BY 296	→-	8 905 405 168
	Zylinderschraube 2,5 x 18 (PL 74)		cyl. To 2,5 x 18 (PL 74) AM	rnillo cil I 2,5 x 18 (PL 74)	2 910 641 893
	Furchschraube AM 3,5 x 7	Self-cutting screw Vis	filetée To	rnillo conrosca cortante	2 910 601 409
	Senkschraube AM 2,5 x 4 AM 2,5 x 8,5 AM 3 x 5	Sunk screw Vis	noyée Tol		2 91 0 861 882 2 91 0 895 886 2 91 0 501 047

für alle übrigen Teile gilt die Ersatztellliste for other parts, refer to spare parts list les autres pices, veuillez voir dans la liste de rechanges otras partes, śirvanse tomar de la lista de repuestos

Bamberg SQR 82 7 641 897 0 1 0 New York SQR 82 7 641 884 0 1 0

BLAUPUNKT AUTORADIO

BOSCH Gruppe

Kundendienstschrift · Service Manual Manuel de service · Manual de servicio

o o Mini T/CPS

Stereo Tapedeck 8638710391

(Berlin SQR 83 7641 984 010) (Berlin SQR 83 US 7643987010)

Stereo Tapedeck 8638710390 (Berlin IQR 83 7641997010/011)


Booster BQB 80 7607367100


4 x 20 W

- (D) Weitere Dokumentationen:
- 1. Ersatzteilliste
- 2. Mechanische Reparaturhinweise
- 3. Funktionsbeschreibung
- F Documentation complémentaire:
- 1. Liste de piéces de rechange
- 2. Instructions pour le dépannage mécanique
- 3. Description du fonctionnement

(GB) Supplementary documentation:

- 1. Spare parts list
- 2. Mechanical repair instructions
- 3. Functional description
- (E) Documentación suplementaria:
- 1. Lista de piezas de repuesto
- 2. Instrucciones para la reparación mecánica
- 3. Descripción del funcionamiento

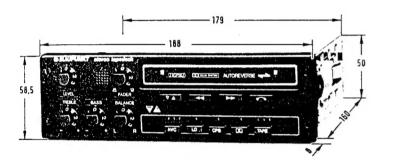

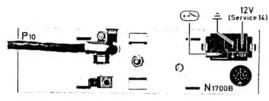

Das Stereo Tapedeck ist ein Bestandteil des Autoradios Berlin SQR 83/IQR 83 und ist nur in Verbindung mit diesem zu

F

L'enregistreur stéréo fait partie de l'autoradio Berlin SQR 83/ IQR 83 et peut seulement être utilisé en connexion avec ce dernier.

The stereo tapedeck forms part of the car radio Berlin SQR83/ IQR 83 and can only be used in connection with it.

(E)

El grabador estereo forma parte del autoradio Berlin SQR 83/ IQR 83 y puede ser solamente utilizado en conexión con el.

D Inhalt	Seite	GB Contents	page	F Contenu	page	E Contenid	o página
Technische Dater	2	Technical Data	2	Données techniqu	ues 2	Datos técnicos	2
AVC-Einstellung	3	AVC-Adjustment	3	Réglage du AVC	3,4	Ajuste AVC	3,4
Abgleich	4	Alignment	4	Alignement	5	Calibrado	5
Anschlußschema	6	Connection sche	me 6	Schéma des conn	exions 6	Esquema de cone	xión 6
Plattendarstellung	7, 8, 13, 14	Boards	7, 8, 13, 14	Platines	7, 8, 13, 14	Placas	7, 8, 13, 14
Schaltbild	9, 10, 11, 12	Schematic	9, 10, 11, 12	Schéma	9, 10, 11, 12	Esquema	9, 10, 11, 12
Booster BQB 80	15, 16	Booster BQB 80	15, 16	Booster BQB 80	15, 16	Booster BQB 80	15, 16

Blaupunkt-Werke GmbH, Hildesheim · Mitglied der Bosch-Gruppe Printed in Germany by Hagemann-Druck, Hildesheim

Anderungen vorbehalten! Nachdruck – auch auszugsweise nur mit Quellenangabe gestattet Modifications réservées! Reproduction – aussi en abrégé permise seulement avec indication des sources Su. 5, 83

Modifications reserved! Reproduction — also by extract — only permitted with indication of authorities used ¡Modificaciones reservadas! Reproducción — también en parte — solamente permitida con indicación de las fuentes

Viertelspur stereo Quarter track stereo Fliehkraft-Centrifugal-governd geregelter Motor motor Bandgeschwindigkeit: Tape speed: 4,76 cm/sec. 4.76 cm/sec. Frequenzbereich Frequency range (DIN 45511) (DIN 45511) 40 Hz-16 kHz 40 Hz-16 kHz LEVEL-Regier LEVEL Control Regelumfang mit Vollpegelcontrol range using cassette 7 dB full-level cassette 7 dB TREBLE-Regler TREBLE Control control range with 10 kHz ± 12 dB Regelumfang bei 10 kHz ± 12 dB **BASS-Regler BASS Control** Regelumfang bei 100 Hz control range with 100 Hz ± 12 dB ± 12 dB BALANCE-Regler **BALANCE Control** Regelbereich > 10 dB control range > 10 dB FADER-Regler **FADER Control** Überblendregler vorn - hinten fader control front/rear

(p) Technische

Daten

Betriebsspannung:

12 V (Service 14 V)

Stromaufnahme

o,5/0,8 A

Wiedergabe

Halbspur mono

Funktions-

prüfungen

(GB) Technical

Supply voltage: 12 V (service 14 V)

Current carrying

Half track mono

0.5/0.8 A

Playback

Technical Data Functional Tests	F Données techniques Contrôles des functions	E Datos técnicos Controle de funcionamiento
y voltage:	Tension d'alimentation:	Tensión de alimentación:
service 14 V)	12 V (service 14 V)	12 V (servicio 14 V)
nt carrying 8 A	Consommation 0,5/0,8 A	Consumación 0,5/0,8 A
ack	Lecture	Reproducción
ack mono	Demi-piste: mono	Demi pista: mono
er track stereo	Quart de piste: stéréo	Cuarto de pista: estéreo
ifugal-governd	Moteur à régulateur centrifuge	Fuerza centrifuga del motor regulado
speed:	Vitesse du ruban:	Velocidad de cinta:
m/sec.	4,76 cm/sec.	4,76 cm/sec.
ency range	Gamme de fréquence	Gamma de frecuencia
5511)	(DIN 45511)	(DIN 45511)
-16 kHz	40 Hz – 16 kHz	40 Hz – 16 kHz
Control	Contrôle LEVEL (niveau)	Regulador LEVEL (nivel)
of range using	plage de contrôle avec	gama de control con cassette
vel cassette 7 dB	cassette à plein niveau 7 dB	de nivel pleno 7 dB
LE Control	Contrôle TREBLE (aiguës)	Regulador TREBLE (agudos)
ol range with 10 kHz	plage de contrôle avec 10 kHz	gama de control con 10 kHz
IB	± 12 dB	± 12 dB
Control	Contrôle BASS (basses)	Regulador BASS (bajos)
I range with 100 Hz	plage de contrôle avec 100 Hz	gama de control con 100 Hz
IB	± 12 dB	± 12 dB

Regulador BALANCE

Regulador FADER

gama de control > 10 dB

regulador de mezcla entrelazada delante/atrás

Dolby-NR* Geräuschunterdrückungssystem unter Lizenz von Dolby Laboratories hergestellt. Das Wort Dolby und das Symbol des doppelten D sind die Markenzeichen von

Dolby Laboratories.

Dolby-NR*
* Noise suppression system manufactured under licence of Dolby Laboratories. The word Dolby and the double D symbol are the trademarks of Dolby Laboratories.

Dolby-NR*
*, Système de réduction du niveau sonore fabriqué sous licence par Dolby Laboratories. Le mot Dolby et le sigle du double D représentent les signes de la marque Dolby Laboratories.

Contrôle BALANCE


Contrôle FADER

plage de contrôle > 10 dB

mélangeur avant/arrière

Dolby-NR* Sistema de eliminación de ruidos fabricado bajo licencia de Dolby Laboratories. La palabra Dolby y el simbolo de la doble D son la marca de Dolby Laboratories.

-2-

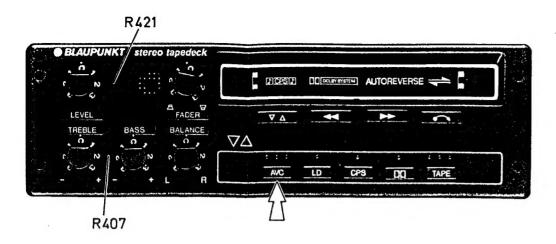

D AVC-Einstellung

AVC bedeutet:

Automatic Volume Control,

(automatische Lautstärkeregelung)

Die Aufgabe der AVC ist, die Lautstärke der Autoradio-Anlage dem mit der Fahrgeschwindigkeit wechselnden Fahrgeräusch automatisch anzupassen, so daß ein ständiges Nachregeln der Lautstärke von Hand weitgehend entfällt.

Leuchtet die linke Diode, so erfolgt keine Anhebung der Laut-

stärke durch die AVC – geringe Umgebungsgeräusche. Leuchtet die mittlere Diode, wird die Lautstärke ein wenig angehoben - mittlere Umgebungsgeräusche.

Leuchtet die rechte Diode, wird die Lautstärke stark angehoben - laute Umgebungsgeräusche.

Die AVC ist vor Inbetriebnahme dem Geräuschpegel des Fahrzeuges anzupassen.

Die Anpassung erfolgt durch Einstellung von zwei Trimmerreglern, welche durch die in der Frontblende befindlichen Löcher links neben dem Mikrofon und zwischen Treble- und Baßregler leicht zugänglich sind.

Die Grundeinstellung für die Störspannung (unterer Regler R 407) ist ab Werk eingestellt.

Die Einstellung erfolgt bei stehendem Fahrzeug und ausgeschaltetem Motor.

- Stellen Sie die Klangregler Treble und Bass in Mittelposition ("O"), ebenso Balanceregler und Fader.
- Rasten Sie die Taste "AVC" ein. Achten Sie darauf, daß die Loudness-Taste und die Dolby-Taste ausgerastet sind.
- Hören Sie eine Musikcassette oder besser noch die AVC bzw. SALS-Testcassette.
- Stellen Sie den oberen Trimmerregler R 421 (für Gegenspannung) auf Rechtsanschlag.
- Erhöhen Sie die Lautstärke in kleinen Schritten, bis die rechte Diode über der AVC-Taste gerade aufleuchtet. Beachten Sie dabei die Zeitkonstanten des Systems.
- Drehen Sie den oberen Trimmerregler R 421 (für Gegenspannung) langsam nach links, bis die linke Diode über der AVC-Taste gerade aufleuchtet. Beachten Sie dabei wieder die Zeitkonstanten des Systems.

Ist im Fahrbetrieb die Lautstärkeanhebung zu gering, so drehen Sie den unteren Trimmerregler R 407 in Schritten von ca. 30° nach rechts.

Ist im Fahrbetrieb die Lautstärkeanhebung zu stark, so drehen Sie den unteren Trimmerregler R 407 in Schritten von ca. 30° nach links.

Nach jeder Korrektur des unteren Trimmerreglers muß die Einstellung des oberen Trimmerreglers R 421 - wie beschrieben - wiederholt werden.

(F Ajustement du AVC

AVC signifie:

Automatic Volume Control

(ajustement automatique du volume sonore)

Le but de l'AVC est d'adapter automatiquement le volume sonore de votre autoradio au bruit ambiant qui est fonction de la vitesse. Ceci vous évite une reprise de réglage du volume er manuel.

En cas de bruit ambiant peu important la diode gauche

s'allume et le volume n'est augmenté par l'AVC. En cas de bruit ambiant moyen la diode centrale s'allume et le volume est augmenté un peu par l'AVC.

(GB) AVC-Adjustment

AVC stands for:

Automatic Volume Control

The duty of the AVC is to control the volume in the car. As the noise increases with speed, volume is automatically adjusted so that the constant manual volume control adjustment is no longer necessary.

In case of low noise level in your car, the left diode lights up and volume is not increased by the AVC.

In case of medium noise level in your car, the central diode lights up and volume is slightly increased.

In case of high noise level in your car, the right diode lights up and volume is considerably increased.

However, before you can start operating the AVC, the system has to be adjusted to the noise level in your car.

Adjustment is made by adjusting two trimmers which are easily accessible through the holes in the front fascia on the left beside the microphone and between the treble and bass controls.

Basic adjustment for the interference voltage (lower control) is already adjusted ex factory.

Adjustment has to be realised with engine running.

- Treble and bass controls as well as balance and fader in central position ("O").
- Engage pushbutton "AVC". Loudness and Dolby pushbuttons have to be disengaged.
- Insert a music cassette or, which is even better, the AVC
- respectively SALS test cassette. Set the upper trimmer R 421 (for counter-voltage) to the
- right as far as possible. • Increase the volume in small steps until the right-hand diode above the AVC pushbutton lights up. Please pay attention to the time constants of the system.
- Turn the upper trimmer R 421 (for counter-voltage) slowly to the left side until the lefthand diode above the AVC pushbutton lights up. Please pay again attention to the time constant of the system.

If, during driving, the increase in volume is insufficient, turn the bottom trimmer R 407 in small steps to the right (about

If the increase in volume is excessive, turn the bottom trimmer R 407 in small steps to the left (about 30°).

After each adjustment of the bottom trimmer perform the setting of the upper trimmer R 421 once again, too.

(E) Ajuste AVC

- 3 -

AVC significa: **Automatic Volume Control** (control automático de volumen)

La función del AVC es la de adaptar automaticamente el volumen del sistema de autorradio al ruído alternante con la velocidad de marcha de modo que no sea necesario un continuo control manual de volumen.

Alumbra el diodo izquierdo, así no se efectúa elevación alguna del volumen por el AVC-ruídos de ambiente pequeños. Alumbra el diodo medio, se eleva un poco el volumen-ruídos de ambiente medios.

En cas de bruit ambiant important la diode droite s'allume et le volume est augmenté fortement par l'AVC.

Avant la première mise en marche du système AVC il faut ajuster l'AVC au niveau de bruit dans votre voiture.

L'ajustement s'effectue avec deux trimmers dont l'accord est facilement réalisable par les orifices pratiqués dans la façade de l'appareil, à côté du microphone et entre les contrôles d'aigus et de basses.

L'ajustement de base pour la tension parasite (contrôle inférieur) a déjà été réalisé par l'usine.

Il faut réaliser l'ajustement avec voiture arrêtée, le moteur

- Les contrôles d'aigus et de basses ainsi que les contrôles de balance et du mélangeur doivent se trouver en position centrale ("O").
- Enclenchez la touche "AVC". Veuillez faire attention à ce que les touches "Loudness" et "Dolby" soient libérées. Insérez une cassette de musique ou mieux, une cassette
- AVC respectivement SALS. Positionnez le trimmer supérieur R 421 (pour contre-ten-
- sion) à l'extrême droite. Augmentez le volume en petits pas jusqu'à ce que la diode droite, au-dessus de la touche AVC, s'allume. Veuillez faire attention aux constantes de temps du système.
- Tournez le trimmer supérieur R 421 (pour contre-tension) lentement à gauche jusqu'à ce que la diode gauche, audessus de la touche AVC commence à s'allumer. Veuillezfaire attention aux constantes de temps du système.

Si vous constatez en roulant que le volume est insuffisant, tournez le trimmer inférieur R 407 en petits pas à droite (30°

Si le volume est trop élevé, tournez le trimmer inférieur R 407 en petits pas à gauche (30° environ).

Après chaque ajustement du trimmer inférieur il faut également rajuster le trimmer supérieur R 421 comme décrit cidessus.

Dolby (Ein)

Dolby-Cassette einschieben, Tape auf FeCr (LED links), NF-Voltmeter 33 bzw. 34 anschließen. Mit R 1263 bzw. R 1223 jeweils 580 mV einstellen.

R 1621 Level-Regler
PAPE2 AVC, LD, CPS, Dolby "Aus" (Tasten ausgerastet), Tape auf FeCr.

Vollpegelcassette FeCr, 333 Hz einschieben. Lautstärke auf einen Mittelwert von 0,7 V einstellen (Uvoll bei Lautstärke max. ca. 1,5 V). Regelumfang 7 dB. Rechtsanschlag = Lautstärke

Lautstärkegleichheit zwischen Rundfunk- und TB-Betrieb

Bass- und Treble-Regler auf "Null"-Stellung.

Vollpegelcassette FeCr 33 Hz einschieben

Rundfunk: FM 94 MHz, Mod. 100 %, 333 Hz, $U_{HF} = 500 \,\mu\text{V}$ ein-

Levelgleichheit zwischen FM- und TB-Betrieb mit Level-

Regelumfang des Level-Reglers $U_{TB} = U_{FM} + 1 dB/- 7 dB$.

Bei Links- bzw. Rechtsanschlag des Reglers werden die vorderen bzw. die hinteren NF-Kanäle in der Leitung auf 25 μW an 4 Ohm reduziert. Messung über FM bei maximaler Lautstärke mit 100 Hz Modulation vornehmen. Maximale Anhebung des Fader-Reglers beträgt 1,5 dB.

Messung über FM, bei maximaler Lautstärke mit 100 Hz Modulation vornehmen. Regelbereich: - 10 dB bei + 2,5 dB.

Treble- und Bass-Regler

C1004 kurzschließen.

NF-Signal über Elko 100 μF am V1630 Pin 9 bzw. V1660 Pin 9 mit ca. 300 mV einspeisen.

AVC sowie Loudness ausschalten, Fader und Balanceregler auf Mittelstellung einstellen.

Messung für beide Kanäle: 100 Hz bei Bass-Regler und 10 kHz

Regelumfang für Bass- und Treble-Regler ± 12 dB.

Über Antenneneingang 95 MHz, 22,5 kHz Hub, Modulation 100 Hz ca. 1 mV einspeisen.

Treble- und Bass-Regler auf Mittelstellung einstellen. Output 1 W.

Loudness Ein/Aus ± 12 dB.

Alumbra el diodo derecho, se eleva fuertemente el volumenruídos de ambiente fuertes.

El AVC hay que adaptarlo antes de la puesta en funciona-

miento al nivel de ruídos del vehículo. La adaptación se efectúa por ajuste de dos reguladores trim-mer, que son facilmente accesibles por los agujeros que se encuentran en la pantalla frontal e izquierda junto al micrófono y entre el regulador de altos y bajos.

El ajuste básico para la tensión de distorsión (regulador inferior R 407) está hecho de fábrica.

El ajuste se efectúa con el vehículo parado y el motor apa-

- Coloque Vd. el regulador de tono altos y bajos en posición media ("O"), igualmente el regulador de balance y Fader.
- Presione Vd. la tecla "AVC". Ponga cuidado de que las teclas Loudness y Dolby estén sueltas.
- Escuche Vd. una cassette de música o mejor todavía la cassette de control AVC o bien SALS.
- Coloque Vd. el regulador trimmer superior R 421 (para contratensión) a tope derecho.
- Eleve Vd. el volumen poco a poco hasta que el diodo derecho sobre la tecla AVC apenas alumbre. Observe en ello las constantes de tiempo del sistema.
- Gire Vd. el regulador trimmer superior R 421 (para contratensión) despacio hacia la izquierda hasta que el diodo izquierdo sobre la tecla AVC apenas alumbre. Observe en ello de nuevo las constantes de tiempo del sistema.

Si la elevación de volumen en puesta en marcha es demasiado pequeña, gire Vd. el regulador trimmer inferior R 407 en pasos de ca. 30° hacia la derecha.

Si la elevación de volumen en puesta en marcha es demasiado fuerte, gire Vd. el regulador trimmer inferior R 407 en pasos de ca. 30° hacia la izquierda.

Trás cada corrección del regulador trimmer inferior tiene que repetirse el ajuste del regulador trimmer superior R 421 como descrito -.

Dolby (On)

Insert a Dolby-cassette, Tape to FeCr (left LED), connect AF-voltmeter 33 resp. 34. Adjust 580 mV each with R 1263 resp. R 1223.

Level-Control

PL12-2 AVC, LD, CPS, Dolby "Off" (buttons disengaged),

Insert a complete-level cassette FeCr, 333 Hz. Adjust the volume to a medium value of 0.7 V (Vmax about 1.5 V at max. volume).

Adjustment range 7 dB. Right-hand stop position =

Same volume of radio and cassette reproductions

Bass and treble controls in position "Null" (zero). Insert a complete-level cassette FeCr, 33 Hz.

Radio: FM 94 MHz, mod. 100 %, 333 Hz, supply $V_{RF} = 500 \mu V$. Adjust the same level of FM and cassette reproductions by means of the level control.

Adjustment range of the level-control V_{cass.} = V_{FM} + 1 dB/

Fader-Control

In case of left resp. right-hand stop position of the control, the front resp. rear AF-channels in the line are reduced to 25 uW at 4 ohm

Realize the measurement on FM, max. volume with 100 Hz modulation.

Max. increase of the fader: 1.5 dB.

Balance-Control

Realize the measurement on FM, max. volume, with 100 Hz modulation.

Adjustment range: - 10 dB at + 2.5 dB.

Treble and Bass Controls

Short-circuit C1004.

Supply AF-signal via electric capacitor 100 μF to V1630, pin 9 resp. V1660, pin 9 with about 300 mV.

Measurement for both channels: 100 Hz for bass control and 10 kHz for treble control.

Adjustment range for bass and treble controls ± 12 dB.

Supply about 1 mV via antenna input 95 MHz, 22.5 kHz deviation, 100 Hz modulation.

Bass and treble controls in central position. Output 1 W.

Loudness On/Off ± 12 dB.

F Dolby (allumé)

PL51 Insérez une cassette Dolby, "Tape" en position FeCr (LED gauche), raccorder voltmètre BF 33 resp. 34. Avec R 1263 resp. R 1223, ajuster chaque fois à 580 mV.

R 1621 Régulateur du niveau de volume

PL12-2 AVC, LD, CPS, Dolby "hors circuit" (touches libérées), "Tape" en position FeCr.

Insérez une cassette à niveau complet FeCr, 333 Hz. Ajuster le volume à une valeur moyenne de 0,7 V (V_{max.} avec volume max. environ 1,5 V). Zone de réglage 7 dB. Butée droite = volume min.

Le même volume de reproduction de la radio et de cassettes

Régleurs d'aigus et de basses en position "Null" (zéro). Insérez une cassette à niveau complet FeCr 33 Hz. Radio: MF 94 MHz, mod. 100 %, 333 Hz alimenter $V_{HF}=500~\mu V$. Ajustez le niveau du volume entre FM et cassette avec le régleur du volume.

Zone de réglage du régleur du volume $V_{cass.} = V_{MF} + 1 dB/-7 dB$.

Potentiomètre Mélangeur

En cas de butée gauche resp. droite du potentiomètre, les deux canaux BF avant resp. arrière dans la ligne sont réduits à 25 µW à 4 ohm.

Réalisez la mesure via MF avec volume max., avec une modulation de 100 Hz.

Augmentation maximale du potentiomètre: 1,5 dB.

Balance

Réalisez la mesure via MF, avec volume max., avec 100 Hz modulation.

Zone de réglage: - 10 dB à + 2,5 dB.

Régleurs d'aigüs et de basses

Court-circuitez C 1004.

Alimenter le signal BF avec environ 300 mV via le condensateur électrique 100 μ F à V1630, pin 9 resp. V1660, pin 9. Débranchez l'AVC et "Loudness", le potentiomètre mélangeur et le régulateur de balance en position centrale.

Mesure pour les deux canaux: 100 Hz pour le régleur de basses et 10 kHz pour le régleur d'aigüs.

Zone de réglage pour les régulateurs d'aigüs et de basses + 12 dB

Loudness

Alimentez environ 1 mV via l'entrée d'antenne 95 MHz, 22,5 kHz déviation, modulation 100 Hz.

Mettez les régulateurs d'aigüs et de basses en position centrale.

Output 1 W.

"Loudness" en/hors circuit ± 12 dB.

E Dolby (conectado)

PL51 Meter la cassette Dolby, cinta en FeCr (LED a la izquierda), conectar el voltímetro de BF en 33 o 34. Ajustar a 580 mV con R 1263 o R 1223 respectivamente.

R 1621 Regulador de nivel

men min.

AVC, LD, CPS, Dolby "desconectado" (teclas desenciadas), cinta en FeCr.

Meter la cassette de nivel lleno FeCr, 333 Hz.

Aiustar el volumen medio de 0,7 V (Ulleno con volu-

men max. de ca.1,5 V).

Abarque de regulación 7 dB. Tope derecho = volu-

Igualdad de volumen entre funcionamiento radio y magnetófono

Regulador de altos y bajos en posición "cero". Meter la cassette de nivel lleno FeCr 33 Hz.

Radio: Alimentar en FM 94 MHz, Mod. 100 %, 333 Hz, $U_{AF} = 500 \, \mu V$.

Ajustar la igualdad de nivel entre FM y funcionamiento de magnetófono con el regulador de nivel. Abarqué de regulación del regulador de nivel $U_{TB} = U_{FM}$

+ 1 dB/ = 7 dB.

Regulador Fader

En el tope izquierdo o bien derecho del regulador se reducen los canales de BF delanteros o bien traseros en la línea a $25\,\mu\text{W}$ en 4 ohmios.

Llevar a cabo la medición en FM a volumen máximo con 100 Hz de modulación.

La elevación máxima del regulador Fader asciende a 1,5 dB.

Regulador de balance

Llevar a cabo la medición en FM, a volumen máximo con $100\,\mathrm{Hz}$ de modulación. Alcance de regulación: $-10\,\mathrm{dB}$ en $+2,5\,\mathrm{dB}$.

Regulador Treble y de bajos

Cortocircuítar C 1004.

Alimentar la señal de BF sobre el electrolítico de 100 μF en V1630 Pin 9 o bien V1660 Pin 9 con ca. 300 mV.

Desconectar AVC como tambien Loudness, ajustar el regula-

Desconectar AVC como tambien Loudness, ajustar el regula dor de Fader y balance en posición media.

Medición para ambos canales: 100 Hz con el regulador de bajos y 10 kHz para el regulador de altos. Abarque de regulación para regulador de altos y bajos


± 12 dB.


Alimentar por la entrada de la antena 95 MHz, 22,5 kHz de elevación, modulación 100 Hz ca. 1 mV. Ajustar el regulador de altos y bajos en posición media.

Salida 1 W.

Loudness conectado/desconectado ± 12 dB.

Anschlußschema / Connection scheme / Schéme des connexions / Esquema de conexión

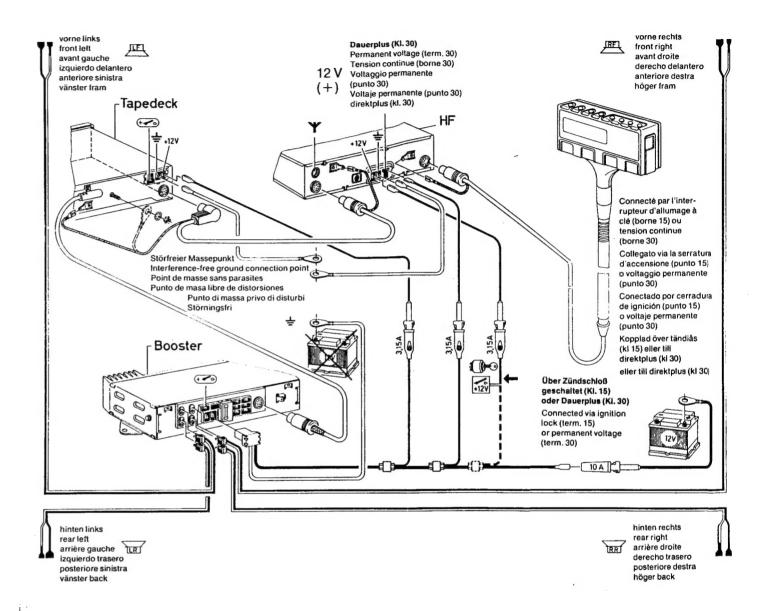

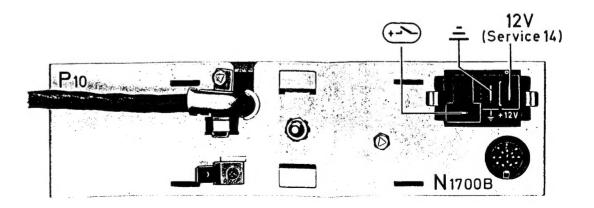


Stereo Tapedeck 8 638 710 390/391


Schaltungsteile, die nur im IQR-Tapedeck anzutreffen sind, werden durch Weinrot-Druck hervorgehoben.

Circuit elements which can only be found in the IQR tapedeck are printed ruby-coloured.


Les éléments du circuit qui sont seulement montés dans le lecteur IQR sont imprimés en couleur bordeaux.


Las partes del circuito, las cuáles sólo se encuentran en el tapedeck IQR, se destacan por impresión de color rojo.

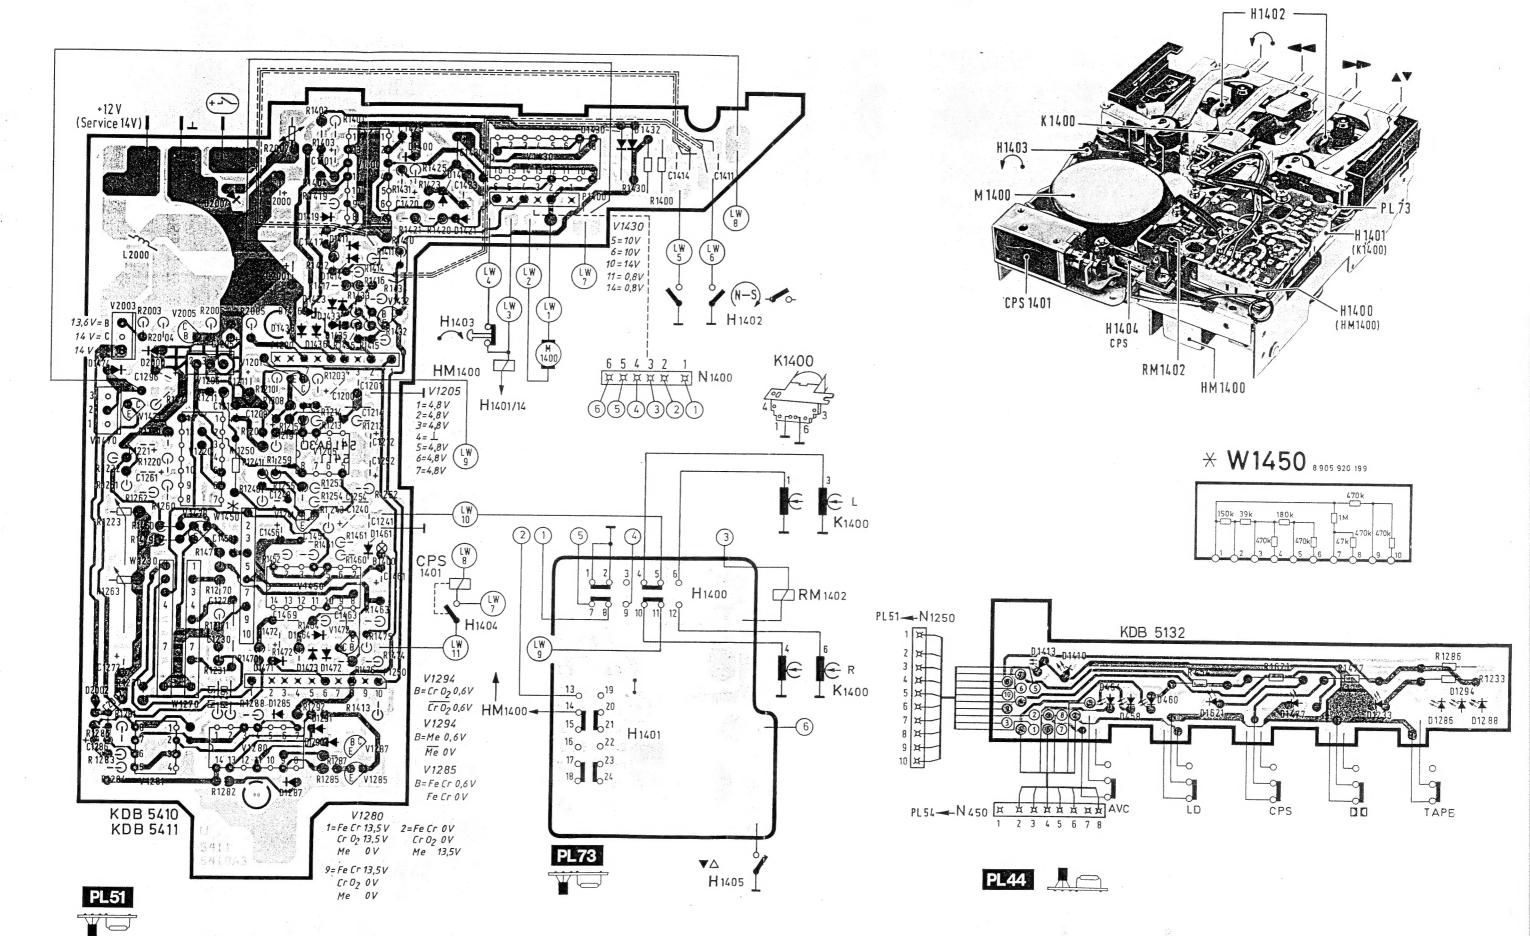

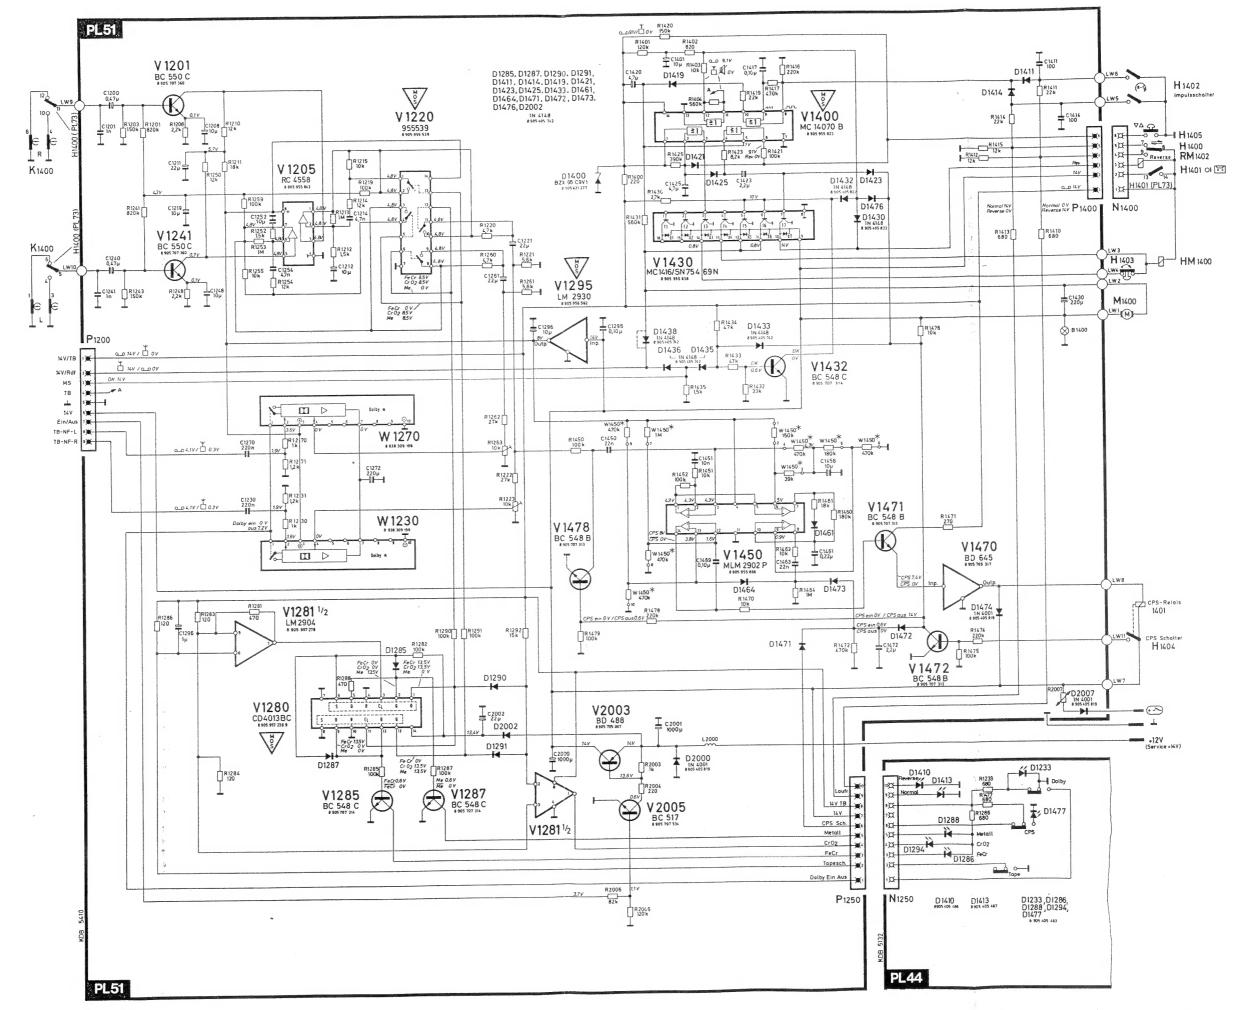

4 4 4

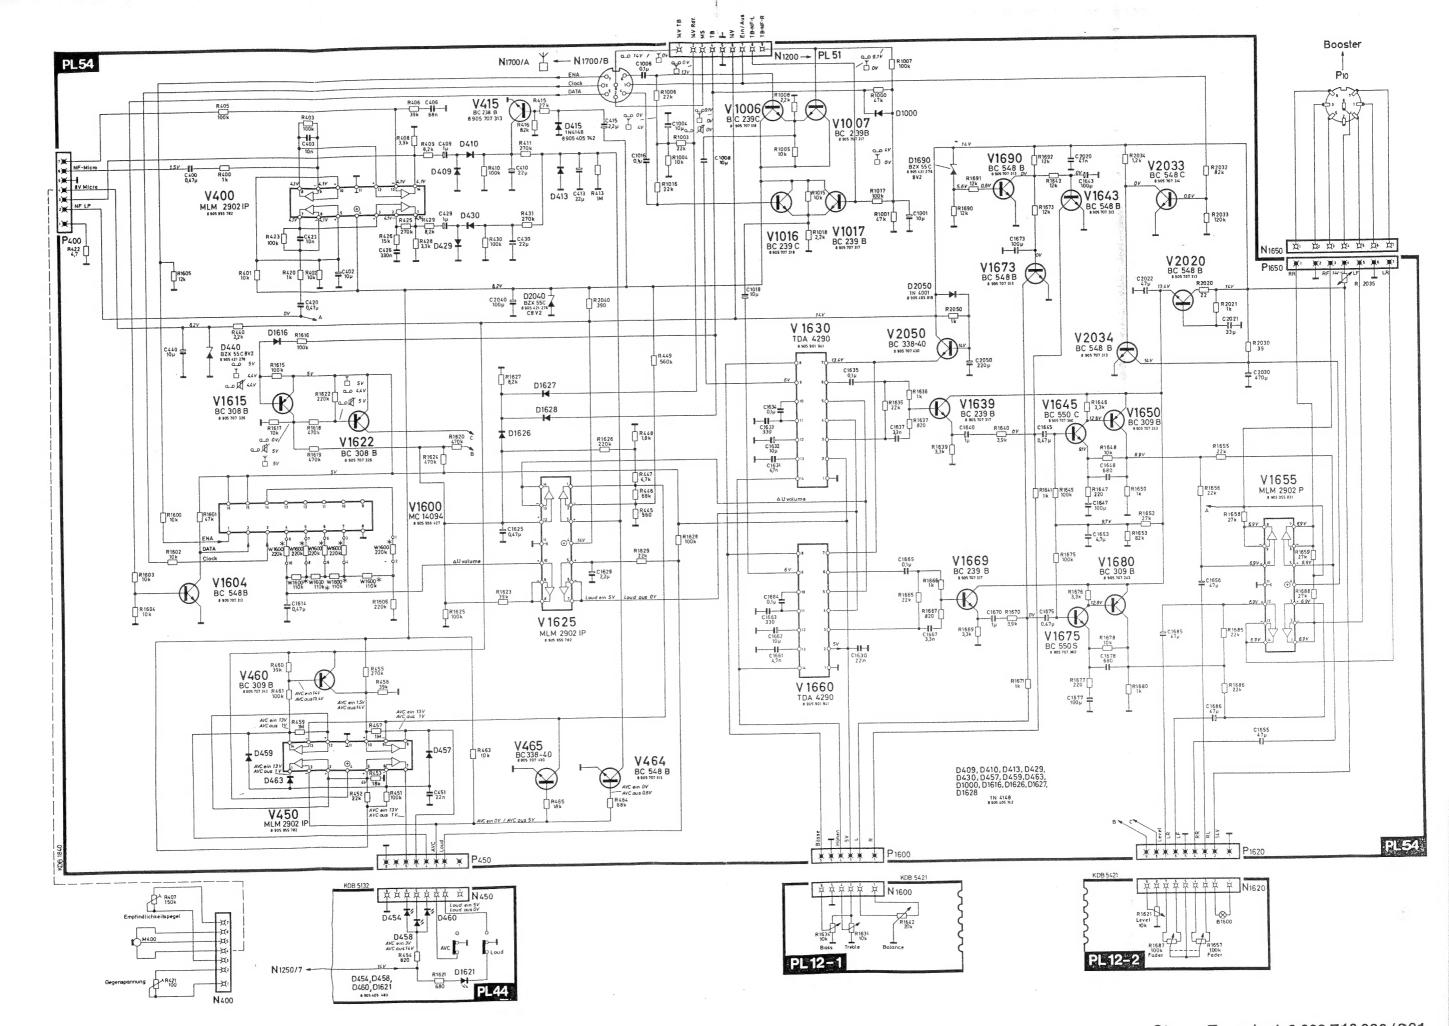


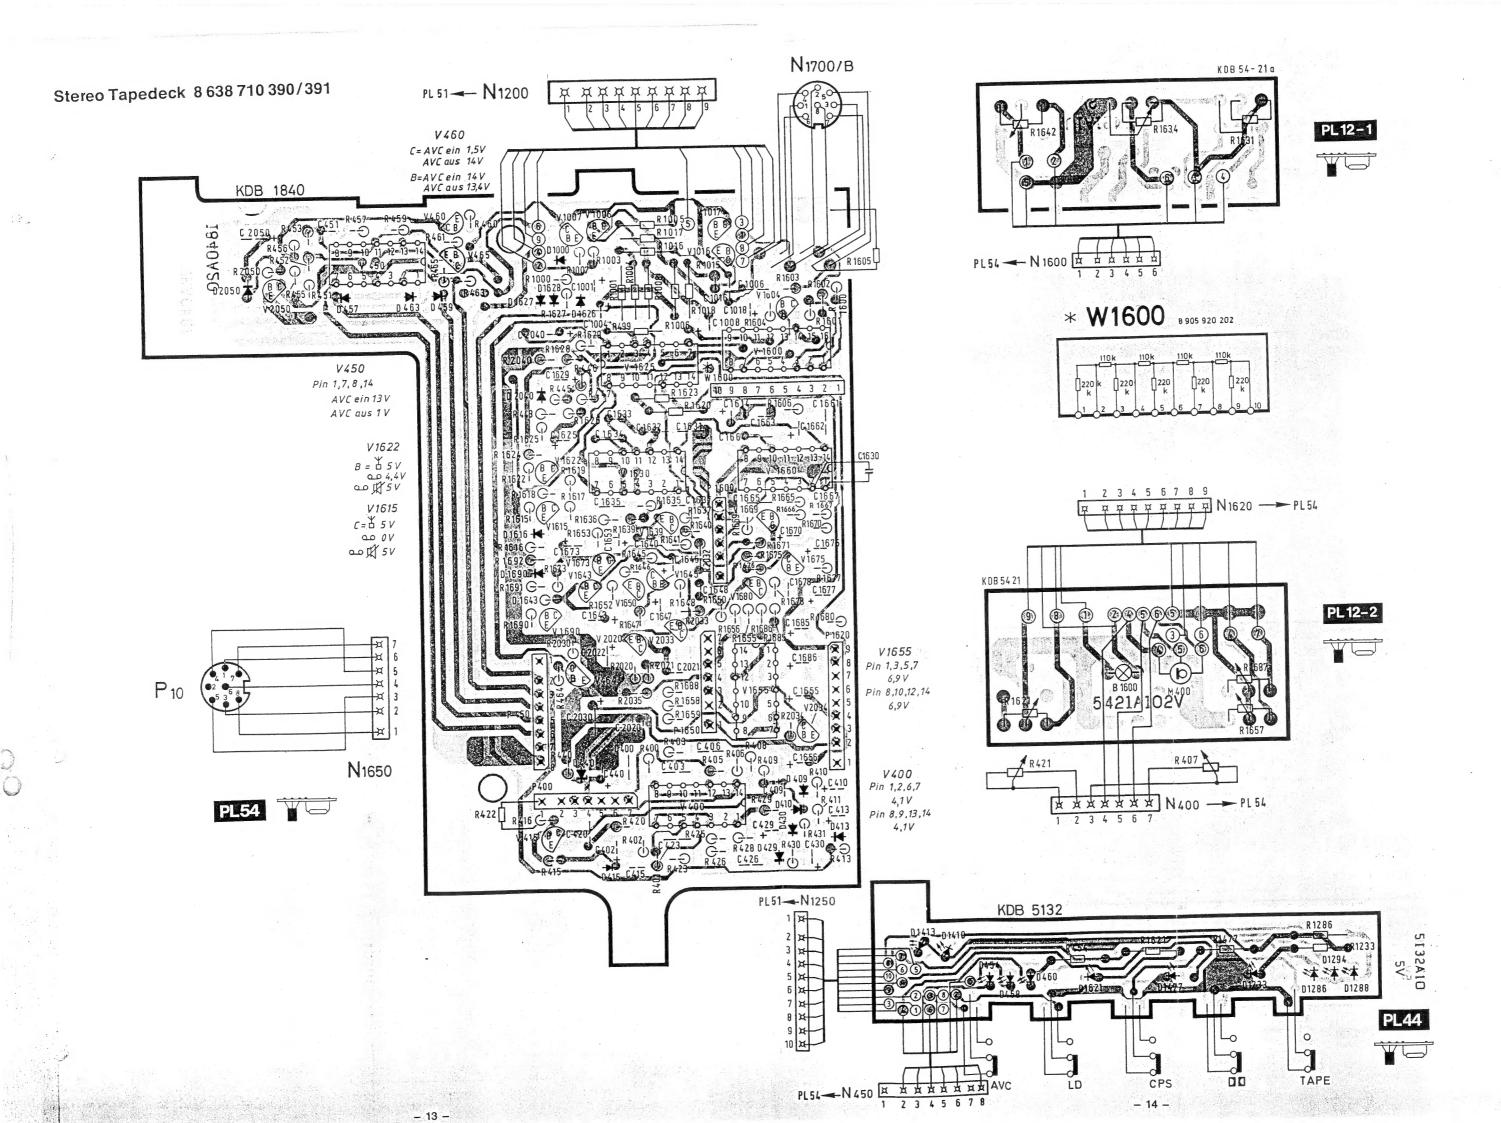



BQB 80 Booster 4 x 20 W

7 607 367 100

Schaltbild gültig für Geräte ab Nr. 2780001 Schéma valable pour les postes à partir du No. 2780001 Schematic valid for sets from No. 2780 001 Esquema válido para aparatos a partir del No. 2780 001

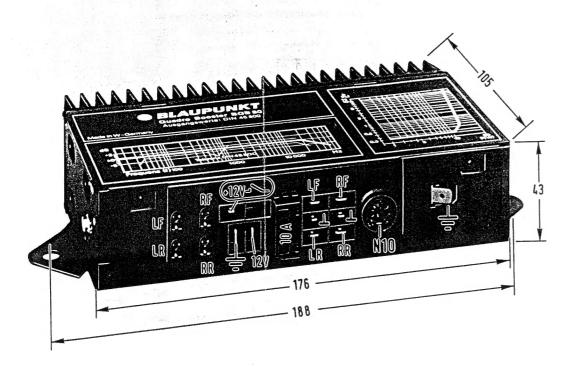

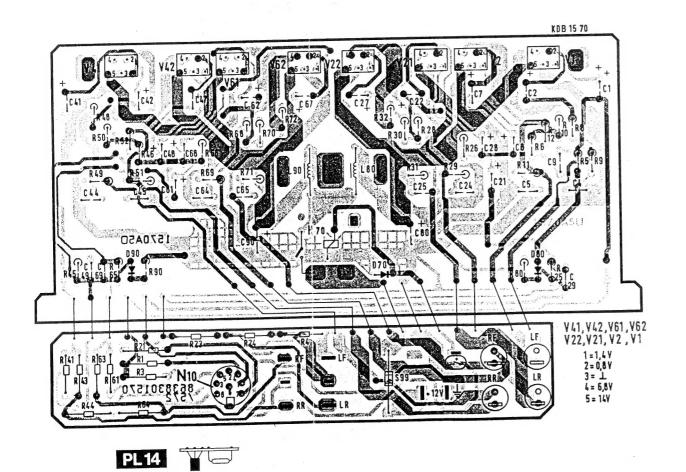

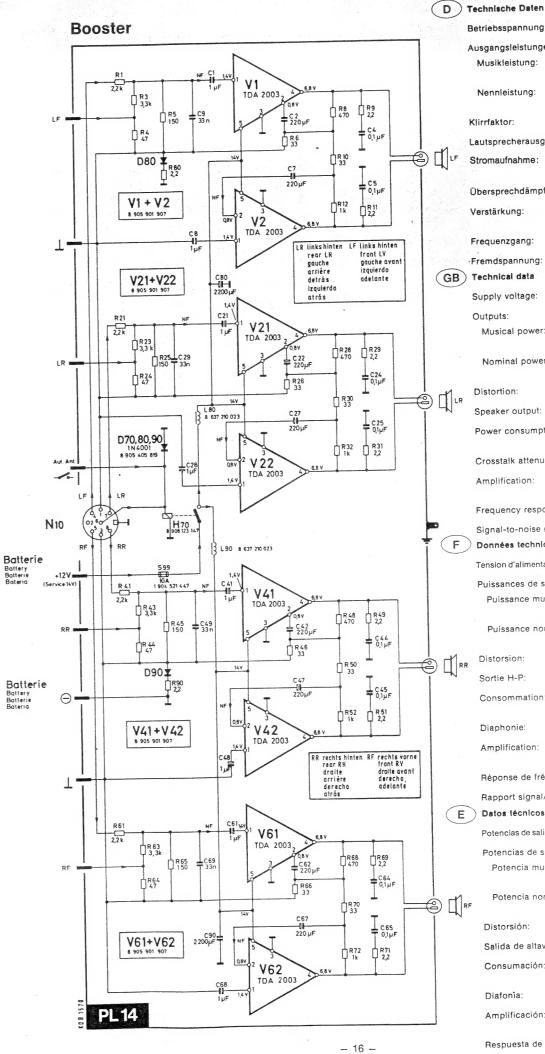

12 V (Service 14 V) Ausgangsleistungen 20 W / Kanal (4 Ohm) Musikleistung: DIN 45 324 / 3.2 18 W / Kanal (4 Ohm) DIN 45 324 / 3.1 < 0,1 % typisch 4 W / 1 kHz 4 Ohm je Kanal Lautsprecherausgang: Imin = 500 mA Stromaufnahme 6 A bei 10 W pro Kanal > 50 dB Übersprechdämpfung: 8,5 dB, (47 Ohm - Eingang) 30 Hz - 16000 Hz bei -1,5 dB Frequenzgang: < 1 mV ·Fremdspannung: 12 V (service 14 V) Supply voltage: 20 W (channel 4 Ω) Musical power DIN 45 324 / 3.2 18 W (channel 4 Ω) DIN 45 324 / 3.1 < 0,1 % typ. 4 W / 1 kHz selection of 4 Ω channel Speaker output Imin = 500 mA 6 A for 10 W/channel Power consumption > 50 dB Crosstalk attenuation: 8,5 dB, (47 ohms input) Amplification: with f = 1 kHz30 Hz - 16000 Hz with -1,5 dB Frequency response: Signal-to-noise ratio Données techniques 12 V (service 14 V) Tension d'alimentation. Puissances de sortie 20 W (canal 4 Ω) DIN 45 324 / 3.2 Puissance musicale: 18 W (canal 4 Ω) Puissance nominale: DIN 45 324 / 3.1 < 0,1 % typ. 4 W / 1 kHz 4 Ω/canal Sortie H-P: Imin = 500 mAConsommation 6 A pour 10 W/canal > 50 dBDiaphonie: 8.5 dB. (47 ohms d'entrée) Amplification 30 Hz - 16000 Hz avec - 1,5 dB Réponse de fréquences < 1 mVRapport signal/bruit: Datos técnicos 12 V (servicio 14 V) Potencias de salida: Potencias de salida 20 W (canal 4 Ω) Potencia musical DIN 45 324 / 3.2 18 W (canal 4 Ω) < 0.1 % tip. 4 W / 1 kHz Distorsión: Salida de altavoz 4 Ω/canal Imin = 500 mA Consumación 6 A para 10 W/canal > 50 dB Diafonîa: 8,5 dB, (47 ohmios de entrac Amplificación con f = 1 kHzRespuesta de frecuencias: 30 Hz - 16000 Hz con -1,5 dB Ratio de señal/ruido: